sunstech

Bluetooth Car Hands-free

ML100



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

5. DO NOT expose the device to strong m agnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.



7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

8. DO NOT use the device in the rain.

9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.

10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by themanufacturer.

12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an in correct type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

1.About Bluetooth Speakerphone

This product is a car hands-free Bluetooth, designed for free wireless communication by use of the car cigarettelighter power supply, but also can charge all kinds of intelligent mobile phone, which adopts D.S.P. solution for Echo Cancellation & Noise Suppression, this speakerphone creates an outstanding sound quality for you.

2. About Bluetooth Technology

Bluetooth wireless technology is set to revolutionize the personal connectivity by providing freedom from wired connections-enabling links and connectivity between notebook/laptop, mobile phones, portable handheld devices and other Bluetooth enable Devices within in 10 meters, Utilizing global sound & digital data 2.4G I S M transmission, itmakes global communication in the way you are never dreamed of!

3. Appearance and function

(1) Speaker
(2) Microphone
(3) Status indicator (LED)
(4) Charging the output port 5V-1A
(5) Mute button(Private talking)
(6) MFB Button(Multi-Function Button) » Off'
(7) Volume-+ (V+)
(8) Volume- (V-)
(9) Positive pole(10) negative pole

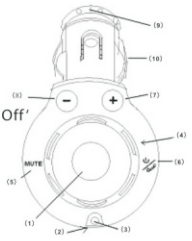

4.Power On/off the Speakerp

honePower on: hands-free shutdown state long press "MFB" button for 2 seconds, Will be automatically connected to the mobile phone recently connectedPower off: In standby mode, press and hold the "MFB" button for 3 seconds until you hearthree beeps and red LED flash 3 times.

5.Pairing

Automatic or manual connection after searching will apply to the mobile phone'sconfiguration. Prior to use the speakerphone for the first time, you must pair it manuallywith Bluetooth-enabled mobile phones .The paring process is as following:

(1)Place the speakerphone and mobile phone no farther than 1 meter apart.

(2) Ensure the speakerphone is OFF.

(3) Press and hold the 'MFB' button for 6 seconds The LED indicator will flash between red and blue alternately. It is now ready for pairing.(4) Activate your mobile phone's Bluetooth function and search for availableBluetooth devices by referring to your mobile phone user manual for details

(5) Select "BT Speakerphone" from the list.

(6) Enter the pre-programmed code"0000" to pair the mobile phone with thespeakerphone. When pairing is completed, you may hear a long beep and blue LED indicator will flash slowly 3 times, it means successful paring , then the speakerphone will go into standby mode a blue LED indicator will flash every 3 seconds.

(7) Ensure your Hands-free Bluetooth and mobile phone is placed within 10meters-Bluetooth sensing distance and there is no much interference around.

IMPORTANT NOTICE:

During the paring process, if you can not get successful paring within 2 minutes, the speakerphone will power off. Please repeat the above steps to pair again.

Automatic re-connection between Speakerphone and Mobile Phone.

(1) The speakerphone will automatically connect to the mobile phone matched last time;

(2) When the speakerphone is power off or the connected mobile phone is more than 10 meters away from the speakerphone, they will be out of connection automatically

(3) Once the speakerphone is power on again within 10 meters away from the Mobile phone will automatically connect to the hands-free There will be a long beep to indicate this successful re-connection from the speakerphone.

(4) Otherwise, the speakerphone will power off automatically after 10 minutes disconnection. (Automatic or manual connection will apply to the mobile phone's configuration.)

(5) You may want to connect your speakerphone with another Bluetooth phone.Select disconnecting". to remove connection from your phone list as a result, the speakerphone will disconnect with its pre-paired phone

Notice: When losing the connecting, the blue LED indicator will blink shortly and quickly, then the speakerphone will power off automatically after 10 minutes.

6. Using the Speakerphone

a. Ensure your speakerphone and mobile phone is placed within 10meters-bluetooth sensing distance

b. Alter successful Bluetooth any incoming or outgoing call will automatically connected to this speakerphone first, you can operate your mobile phone and transfer back to mobile phone.

Once pairing is completed and battery is fully charted the follow functions will be available for you

(1) Making a call: `

You can initiate calls from your mobile phone or directly from this speakerphone using voice dialing commands.(if this feature is supported by your mobile phone).Making a call from your mobile

Dial directly from Bluetooth-connected mobile phone, the outgoing call will automatically connect to this speakerphone and with Voice Prompt "Out going call 1" Voice-dialing:

Ensure your mobile phone can support the voice dialing function and you head set if before you use this function. In standby mode, short press the MFB button to activated .At this time the voice dialing function in mobile phone will be automatically activated, please say out loud the name of the person you want to call toward the microphone, (Please refer to mobile phones user manual).

Caution : only apply to the mobile phone with function configuration of voice dialing.)

(2)Answering a call:

Whenever there is an incoming call, or a call is received.

Once you receive and incoming call, the speakerphone will ring, short press the "MFB" button to answer the call. If the phone is set under auto-answering mode, the user needn't press Talk to access calls. It'll be diverted to speakerphone automatically.

(3) Ending a call:

During talking status, if you want to end this call, just short press the "MFB" button once to end the call or end the call via your mobile phone in the normal way.

(4) Reject a Call:

Whenever you would like to reject incoming call , press and hold the "MFB" button for 3 seconds until you hear a short beep. Or short press "MUTE" key Reject a Call

(5) Last Number Re-dialing:
Under standby mode, short press "MFE" button twice for the last number redialing

(6) Adjusting the Volume:
Hands-free calls in the state, short press "V+" and "V-" key to adjust the volume, until the required volume adjustment, voice minimum and maximum values will hear a warning sound.

(7) To switch between speaker phone and the mobile phone

A. From speakerphone to mobile phone:
When the conversation is in progress through the mobile phone, press the mode button activate, then the conversation will be switched from the speakerphone to the mobile phone, press the Mode button again, the conversation will be switched from the mobile phone to speakerphone.
Warning: This function is not available for all Bluetooth-enabled devices, it depends on the compatibility of the paired device.

7. Disconnection.

You may disconnect the Speakerphone from your mobile by powering off the Speakerphone or select: BT Speakerphone" on you phone and disconnected. Hands-free and voice prompt "mobile phone has been disconnected"

In case of disconnection from the mobile phone when the Speakerphone is on, the speakerphone will be shut down auto matically after 10 minutes.

8.Restore to Default settings-Remove Previous Pairing & Connection

To reset the speakerphone with its default settings and clear the previous pairing information, please take the following steps.

(1)Ensure that the speaker is off .
(2) Long press "MFB" key and hold five seconds and the device restored factory settings (without any Bluetooth hands-free memory device is matched), restart the restore factory settings.

9. LED indication

Speakerphone Status	Red LED	Blue LED	Sound	Voice report
Off Mode	Off	Off		
Power On		On for 2 sec	On for 3 sec	Yes
Power Off		On for 3 sec		Yes
Standby before pairing		Flash on every 3 sec		
Standby after pairing		Flash on every 3 sec		Yes
Call state		Flash on every 3 secretary		Yes
pairing in progress	Flash on alternately			Yes
pairing Completed		Flash on every 3 sec	Short beep	
Charging in Progress	Steady on			
Charging Completed	Off			

10. Care and Maintenance

(1) Do not expose the speakerphone to liquid, moisture or humidity, as it is not water proof
(2) Do not use abrasive cleaning solvents to clean the speakerphone.
(3) Do not place the speakerphone in high temperature, as it may result in an explosion
(4) Don't put the hands-free Bluetooth and sharp objects together. This will cause the scratch damage.
(5) Do not attempt to disassemble the speakerphone, as it does not contain serviceable components.
(6) If you do not use the speakerphone for the long time, be sure to store it in a dry Place, free of extreme temperatures, humidity and dust.

11. Safety information

(1) Check local laws regarding use of a mobile phone and speakerphone while driving. if you use the speakerphone while driving, ensure your attention and focus remains on your responsibility of driving safety.
(2) Observe all signs that require an electrical device or RF radio product to be switched off in the designated areas. These could include hospitals, blasting areas, and potentially explosive atmosphere.
(3) Never place or store the speakerphone over the area of the automobile's safety airbag deployment, or it may cause serious injury when a safety airbag deploys.

12. Trouble shooting

If you are unable to connect the speakerphone and mobile phone, please try as follows:
(1) Ensure the speakerphone is paired with your mobile phone.
(2) Ensure your mobile phone's Bluetooth feature is activated. Please refer to your mobile phone user guide for specific instruction.
(3) Ensure the speakerphone is within a maximum of 10 meters of your mobile * phone(s) and there are no obstructions, such as wall or other electronic device in between as it may cause shorter of interfere transmission.
The Bluetooth speakerphone is compliant with and adopts the Bluetooth S pecification 3.0. However Interoperability between the device and other Bluetooth-enable products Is not
guaranteed because it depends on compatibility. For more information on the compatibility between the device and other Bluetooth-enabled products, please check with the manufacturer.

13. Product specifications'

Bluetooth specifications------Version3.0, Class2, 10meters
Bluetooth profile supported --------:Speakerphone & Hands-free profile
Operating Frequency Band--------2.4GHz to 2.48GHz unlicensed ISM band
Consumed power--------about 2W
Wireless connection-------- 0-10 meters range.
Input limit working voltage ------9V~25V
The charging output specifications --------DC5V-1A
Note: The above configuration may change or upgrade according to the product development plan
Without any prior notice

Made in China

Warranty conditions

-The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companiesalien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE)
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components which can be recycled and reused.
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their endof-life should be disposed of separately from your household waste.
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.
In the European Union there are separate collection systems for usedelectrical and electronic products.Please help us to conserve theenvironment we live in!

sunstech

Bluetooth manos libres para automóvil

ML100



1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.



7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las in strucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

1. Acerca del altavoz Bluetooth

Este producto es un Bluetooth manos libres para automóvil diseñado para la comunicación inalámbrica usando el suministro de energía del encendedor del coche, pero puede cargar todo tipo de teléfonos móviles inteligentes que adoptan la solución D.S.P. para cancelación del eco y eliminación del ruido, este altavoz crea una calidad de sonido impresionante.

2. Acerca de la tecnología Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth revoluciona la conectividad personal ofreciendo libertad de las conexiones por cable, habilitando vínculos y conectividad entre computadora portátil/laptop, teléfonos móviles, dispositivos de mano portátiles y otros dispositivos con Bluetooth habilitado dentro de los 10 metros. Mediante el uso de sonido global y datos digitales, ¡la transmisión 2.4G l S hace que la comunicación global sea como nunca soñó!

3. Apariencia y función

(1) Altavoz
(2) Micrófono
(3) Indicador de estado (LED)
(4) Puerto de salida de carga 5V-1A
(5) Botón de silencio (Hablar de forma privada)
(6) Botón MFB (Botón multifunción) »
Off (apagado)
(7) Volumen-+ (V+)
(8) Volumen- (V-)
(9) Polo positivo(10) Polo negativo

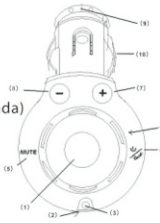

4. Encendido/apagado del altavoz

Encendido: En el estado apagado, presione de forma prolongada el botón "MFB" por 2 segundos, El dispositivo se conectará automáticamente al teléfono móvil recientemente conectado.

Apagado: En el modo en espera, presione el botón "MFB" por 3 segundos hasta escuchar tres pitidos y el indicador LED parpadee 3 veces y escuche

5.Acoplamiento

La conexión automática o manual después de la búsqueda se aplicará a la configuración del teléfono móvil.. Antes de usar el altavoz por primera vez, debe acoplarlo de forma manual teléfonos móviles con Bluetooth habilitado. El proceso de acoplamiento es el siguiente:

(1) Coloque el altavoz y el teléfono móvil a una distancia no superior a 1 metro.

(2) Asegúrese de que el altavoz esté APAGADO.

(3) Presione y mantenga presionado el botón 'MFB' por 6 segundos El indicador LED parpadeará alternando entre rojo y azul. Ahora está preparado para realizar el acoplamiento.

(4) Active en la función Bluetooth de su teléfono móvil y busque dispositivos con Bluetooth disponibles consultando el manual de usuario el teléfono móvil para obtener más información:

(5) Seleccione "BT Speakerphone" (Altavoz de Bluetooth) de la lista.

(6) Introduzca el código programado previamente "0000" para acoplar el teléfono móvil con el altavoz. Cuando se complete el acoplamiento, escuchar a un pitido largo y el indicador LED azul parpadeará lentamente 3 veces, que significa que el acoplamiento se realizó con éxito. Luego, el altavoz entrará en modo de espera cuando el indicador LED azul paradee 3 segundos.

(7) Asegúrese de que el Bluetooth Manos libres y el teléfono móvil estén colocados a una distancia de detección de Bluetooth de 10 metros y que no haya demasiada interferencia alrededor.

AVISO IMPORTANTE:

Durante el proceso de acoplamiento, si no es posible lograr un acoplamiento exitoso durante dos minutos, el altavoz se apagará. Repita los pasos anteriores para volver a establecer el acoplamiento.

Reconexión automática entre el altavoz y el teléfono móvil

(1) El altavoz se conectará automáticamente al teléfono móvil al que se acopló la última vez.

(2) Cuando el altavoz esté apagado o el teléfono móvil conectado este a más de 10 metros de distancia del altavoz, se producirá la desconexión automática y se escuchará

(3) Cuando el altavoz vuelva a encenderse dentro de los 10 metros de distancia del teléfono móvil, este se conectará automáticamente al manos libres. Se escuchará un pitido largo para indicar la reconexión exitosa del altavoz.

(4) De lo contrario, el altavoz se apagará automáticamente después de una desconexión
de 10 minutos. (La conexión automática o manual se aplicará a la configuración del teléfono móvil.)

(5) Si desea conectar su altavoz con otro teléfono con Bluetooth, seleccione "disconnecting" (desconectar) para quitar la conexión de la lista de su teléfono; como resultado, el altavoz se desconectará del teléfono acoplado previamente y se escuchará

Aviso: Cuando se pierda la conexión, el indicador LED azul parpadeará breve y rápidamente; luego, el altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos.

6. Uso del altavoz

a. Asegúrese de que su altavoz y su teléfono móvil estén colocados a una distancia de detección de Bluetooth de 10 metros.

b. Después de una conexión exitosa de Bluetooth, cualquier llamada entrante o saliente se conectará automáticamente al altavoz primero. Puede operar su teléfono móvil y transferir de vuelta el teléfono móvil.

Cuando se complete el acoplamiento y la batería esté cargada por completo, las siguientes instrucciones están disponibles para usted:

(1) Hacer una llamada:

Puede iniciar llamadas desde su teléfono móvil o directamente des de su altavoz utilizando los comandos del marcado por voz (si esta característica está habilitada en su teléfono móvil).

Hacer una llamada desde su teléfono móvil

Marque directamente desde su teléfono móvil conectado por Bluetooth. La llamada saliente se conectará automáticamente a este altavoz y se escuchará la indicación de voz "Out going call 1 " (Llamadas saliente 1).

Marcado por voz:

Asegúrese de que su teléfono móvil admita la función de marcado por voz y sus auriculares antes de utilizar esta función. En el modo de espera, presione brevemente el botón MFB para activar esta función. En este momento, la función de marcado por voz en el teléfono móvil se activará automáticamente. Diga en nombre de la persona a la que desea llamar en voz alta cerca de micrófono (consulte el manual de usuario del teléfono móvil). Precaución: solo se aplica al teléfono móvil con la configuración de la función de marcado por voz.

(2) Contestar una llamada:

Cuando haya una llamada entrante o se reciba una llamada.

Cuando reciba una llamada entrante, el altavoz sonará. Presione brevemente el botón "MFB" para responder la llamada. Si el teléfono está configurado en el modo de respuesta automática, el usuario no necesita presionar "Talk" (Hablar) para acceder a la llamada. La misma será derivada al altavoz automáticamente.

(3) Terminar una llamada:
Mientras está hablando, si desea terminar la llamada, presione brevemente el botón "MFB" una vez para terminar la llamada o termínela por medio de teléfono móvil de manera normal.
(4) Rechazar una llamada:
Cuando desee rechazar una llamada entrante, presione y mantenga presionado el botón "MFB" por 3 segundos hasta que escuche un pitido breve. O presione brevemente la tecla "MUTE" para rechazar la llamada.
(5) Volver a marcar el último número:
En el modo de espera, presione brevemente el botón "MFE" dos veces vuelva a marcar el último número

(6) Ajuste del volumen:
En el estado de llamada manos libres, presione brevemente la tecla "V+" y "V-" para ajustar el volumen hasta alcanzar el volumen requerido. Se escuchará un sonido de advertencia con los valores máximo y mínimo de voz.
(7)Para cambiar entre altavoz y teléfono móvil
A. De altavoz a teléfono móvil:
Cuando la conversación esté en curso a través del teléfono móvil, presione el botón de Modo; luego, la conversación cambiará del altavoz al teléfono móvil. Vuelva a presionar el botón Modo; la conversación cambiará del teléfono móvil al altavoz.
Advertencia: Esta función no está disponible en todos los dispositivos con Bluetooth; depende de la compatibilidad del dispositivo acoplado.

7. Desconexión

Puede desconectar el altavoz del teléfono móvil apagando el altavoz, o seleccione: BT Speakerphone" en su teléfono y desconéctelo. Se escuchará la indicación "Mobile phone has been disconnected" (Se ha desconectado el teléfono móvil).
En el caso de desconexión desde el teléfono móvil cuando el altavoz esté encendido, el altavoz de apagará automáticamente después de 10 minutos.

8. Restaurar la configuración predeterminada – Quitar acoplamiento anterior y conexión

Para restablecer el altavoz con su configuración predeterminada y b orrarla información de acoplamiento anterior, complete los siguientes pasos.
(1) Asegúrese de que el altavoz esté apagado.
(2) Presione de forma prolongada la tecla "MFBY y manténgala oprimida durante cinco segundos para que el dispositivo de restaure a su configuración de fábrica (sin ningún dispositivo acoplado en la memoria del Bluetooth manos libres). Vuelva a encender para restaurar la configuración de fábrica.

9. Indicación LED

Estado del altavoz	LED rojo	LED azul	Sonido	Indicación de voz
Modo apagado	Apagado	Apagado		
Encendido		Encendido por 2 s	Encendido por 3 s	Sí
Apagado		Encendido por 3 s		Sí
En espera antes del acoplamiento		Flash encendido cada 3 s		
En espera después del acoplamiento		Flash encendido cada 3 s		Sí
Estado de llamada		Flash encendido cada 3 s		Sí
Acoplamiento en curso	Flash encendido alternadamente			Sí
Acoplamiento completo		Flash encendido cada 3 s	Pitido corto	
Carga en curso	Continuo			
Carga completa	Apagado			

10. Cuidado y mantenimiento

(1) No exponga el altavoz a líquidos ni humedad, ya que no es resistente al agua.
(2) No utilice soluciones de limpieza abrasivas para limpiar el altavoz.
(3) No coloque el altavoz en altas temperaturas, ya que puede producirse una explosión.
(4) No coloque juntos el Bluetooth y objetos punzantes. Esto ocasionará daños y rasguños.
(5) No intente desarmar el altavoz, ya que no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario.
(6) Si no utiliza el altavoz por un largo tiempo, asegúrese de almacenarlo en un lugar seco, sin temperaturas extremas humedad ni polvo.

11. Información de seguridad

(1) Verifique las leyes locales relacionadas con el uso de teléfonos móviles y altavoz mientras conduce. Si utiliza el altavoz mientras conducen, asegúrese de concentrar su atención en su responsabilidad de manejar de forma segura.
(2) Observe todas las señales que requieran que un dispositivo eléctrico o un producto de radio RF estén conectados en las áreas designadas. Éstos pueden in cluir hospitales, áreas de detonación y atmósfera potencialmente explosiva.
(3) Nunca coloque ni almacene el altavoz sobre el área de implementación de la bolsa de aire de seguridad del automóvil ya que puede ocasionar lesiones graves cuando se active la bolsa de aire de seguridad.

12. Solución de problemas

Si no puede conectar el altavoz y el teléfono móvil, intente lo siguiente:
(1) Asegúrese de que el altavoz esté acoplado con el teléfono móvil.
(2) Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono móvil esté activada. Consulte la guía del usuario su teléfono móvil para obtener indicaciones específicas.
(3) Asegúrese de que el altavoz esté a un máximo de 10 metros de su(s) teléfono(s)* móvil(es) y que no haya obstrucciones, como paredes u otro dispositivo electrónico en el medio ya que puede ocasionar una transmisión más breve o con interferencias.
El altavoz con Bluetooth cumple y acata la especificación de Bluetooth 3.0. Sin embargo, la interoperabilidad entre el dispositivo y otros productos con Bluetooth habilitado no está garantizada porque depende de la compatibilidad. Para obtener más información sobre la compatibilidad entre el dispositivo y otros productos con Bluetooth habilitado, consulte con el fabricante.

13. Especificaciones del producto

Especificaciones de Bluetooth------Versión 3.0, Clase 2, 10 metros
Perfil de Bluetooth admitido --------: Perfil de altavoz y manos libres
Banda de frecuencia operativa---------banda ISM sin licencia de 2.4GHz a 2.48 Ghz
Consumo de energía---------aproximadamente 2W
Conexión inalámbrica--------rango de 0-10 metros
Voltaje de trabajo límite de entrada ------9V~25V
Especificaciones de salida de carga ---------DC5V-1A
Nota: La configuración anterior puede cambiar o actualizarse de acuerdo con el plan de desarrollo del producto sin notificación previa.

Hecho en China

Condiciones de Garantía

-Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
-Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
-Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto
(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).
Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de
desperdicios.
En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

sunstech

Bluetooth mains libres pour voiture

ML100



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.
Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

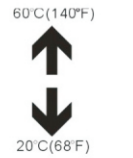

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.

10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.
Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11. PUISSANCE D'ENTREE
Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrem ent le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.
NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appar eil et doit être facilement accessible.

1.À propos du haut-parleur Bluetooth pour téléphone

Ce produit est un Bluetooth mains libres pour auto, conçu pour une communication libre sans fil en utilisant l'alimentation électrique de l'allume-cigarette de la voiture, mais qui peut aussi charger tou tes sortes de téléphones intelligents portables, adoptant la solution DSP d'annulation d'écho et de suppression de bruit, ce haut-parleur pour téléphone crée pour vous une qualité sonore remarquable.

2. À propos de la technologie Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth va révolutionner la connectivité personnelle en vous libérant de l'activation des connections filaires et en vous fournissant la connectivité entre portables/ordinateurs portables, téléphones portables, appareils portatifs et autres périphériques activés Bluetooth dans un rayon de 10 mètres en utilisant la transmission globale d'audio et de données numériques GISM 2.4, il établit la communication globale d'une façon dont vous n'aviez jamais rêvé!

3. Apparence et fonctions

(1) Haut-parleur
(2) Microphone
(3) Témoins d'état (LED)
(4) Port de charge 5V-1A
(5) Bouton de sourdine Conversation privée)
(6) Bouton multifonctions (MFB) » Off'
(7) Volume-+ (V+)
(8) Volume- (V-)
(9) Pôle positif
(10) Pôle négatif

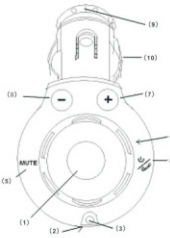

4.Mettre en marche/Arrêt du haut-parleur de téléphone

Mise en marche: Arrêt mains libre, appuyez sur le bouton "MFB" pendant 2 secondes ;Vous êtes automatiquement connecté au téléphone portable récemment raccordé

Arrêt: En mode veille, maintenez appuyé le bouton "MFB" pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips et que vous voyiez la LED rouge clignoter 3 fois

5. Appairage

La connexion automatique ou manuelle après la recherche s'appliquera à la configurationdu téléphone portable. Avant d'utiliser le haut-parleur pour téléphone la première fois vous devez l'appairer manuellementavec les téléphones portables ayant Bluetooth activé.Le processus d'appairage est comme suit:(1) Placez le haut-parleur pour téléphone et le téléphone à pas plus que 1 mètre l'un de l'autre.(2) Assurez-vous que le haut-parleur pour téléphone est OFF.(3) Maintenez appuyé le bouton "MFB" pendant 6 secondes", l'indicateur LED clignotera rouge et bleu. Il est maintenant prêt pour l'appairage.(4) Activez la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone portable et recherchezles périphériques Bluetooth en consultant le manuel de votre téléphone portable:(5) Sélectionnez "BT Speakerphone" de la liste.(6) Saisissez le code préprogrammé "0000" pour appairer le téléphone portable avec lehaut-parleur pour téléphone portable. Quand l'appairage est effectué, vous entendez un long bip et l'ndicateur LED bleu va clignoter lentement 3 fois, cela signifie que l'appairage est réuissi, puis le haut-parleur pour téléphone entrera en mode veille et un indicateur LED bleu clignotera toutes les 3 secondes.(7) Assurez-vous que votre Bluetooth mains libres et votre téléphone portable sont à moins de 10 mètres l'un de l'autre (portée de Bluetooth) et qu'il n'y a pas d'interférences dans les environs.

AVIS IMPORTANT

Si l'appairage n'est pas réussi dans les 2 minutes le haut-parleur pour téléphone s'éteindra. Veuillez répéter les étapes ci-dessous.

Reconnexion automatique entre le haut-parleur pour téléphone et le téléphone portable.

(1) Le haut-parleur pour téléphone sera automatiquement se connectera automatiquement au téléphone portable déjà appairé;

(2) Quand le haut-parleur pour téléphone est éteint ou que le téléphone portable connecté est à plus de 10 mètres du haut-parleur pour téléphone, ils ne seront automatiquement plus connectés

(3) Une fois rallumé, si le haut-parleur pour téléphone est à moins de 10 mètres du téléphone portable, il se connectera automatiquement au mains-libres.

Il y aura un long bip du haut-parleur de téléphone pour indiquer une ré-connexion réussie.

I (4) Sinon le haut-parleur pour téléphone s'éteindra automatiquement après 10 minutes de déconnexion. (Le téléphone portable doit être configuré automatiquement ou manuellement.)

(5) Si vous voulez connecter votre haut-parleur de téléphone à un autre téléphone portable Bluetooth.

Sélectionnez "Disconnect" et la connexion sera supprimée de votre liste, le téléphone sera déconnecté du téléphone déjà appairé

Avis : À la perte de connexion, l'indicateur LED bleu clignotera rapidement un court moment puis le haut-parleur pour téléphone s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

6. Utilisation du haut-parleur pour téléphone

a. Assurez-vous que votre haut-parleur pour téléphone et votre téléphone portable sont à 10 mètres l'un de l'autre (portée de Bluetooth).

b. Après un appairage réussi, tous les appels entrants et sortants se feront automatiquement d'abord par ce haut-parleur pour téléphone, vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou revenir à la conversation par téléphone mobile.

Une fois que l'appairage est effectué et que la batterie est complètement chargée, les fonctions suivantes vous seront disponibles:

(1) Faire un appel: `

Vous pouvez faire des appels de votre téléphone portable ou directement de ce haut-parleur pour téléphone en utilisant les commandes de composition vocale (si cette fonctionnalité est supportée par votre téléphone portable).

Faire un appel de votre portable

Composez directement d'un téléphone mobile connecté par Bluetooth, l'appel sortant se connectera automatiquement à ce haut-parleur pour téléphone et vous entendrez le message vocal "Outgoing call 1".

Composition vocale:

Assurez-vous que votre téléphone portable supporte la fonctionnalité de composition vocale et réglez-la à l'avance pour utiliser cette fonctionnalité. En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton MFB pour activer. Le fonctionnalité de composition vocale de votre téléphone portable sera alors automatiquement activée, veuillez prononcer à haute voix dans le microphone le nom de la personne que vous voulez appeler (Veuillez voir le manuel d'utilisateur de votre téléphone portable).

Avertissement: ne s'applique qu'aux téléphones portables ou la composition vocale peut être configurée.

(2) Répondre à un appel:

Chaque fois qu'un appel arrive ou qu'un appel est reçu.

Quand vous recevez un appel entrant, le haut-parleur de téléphone sonnera, appuyez brièvement sur le bouton "MFB" pour répondre à l'appel. Si le téléphone est en mode réponse automatique, l'utilisateur n'a pas à appuyer sur Talk pour recevoir l'appel. Il sera dirigé automatiquement vers le haut-parleur pour téléphone.

(3) Terminer un appel:

Si vous voulez terminer un appel en cours, appuyez juste brièvement une fois sur le bouton "MFB" pour terminer l'appel ou terminez normalement l'appel sur votre téléphone portable.

(4) Rejeter un appel:
Pour rejeter un appel entrant, maintenez appuyé pendant 3 secondes le bouton "MFB" jusqu'à ce que vous entendiez un court bip. Ou appuyez brièvement sur "MUTE" pour rejeter l'appel.
(5) Rappel du dernier numéro:
En mode veille, appuyez brièvement deux fois sur le bouton "MFB" pour rappeler le dernier numéro,

(6) Réglage du volume:
En appel mains-libres, appuyez brièvement sur la touche "V+" ou "V-" pour régler le volume au niveau voulu, une alerte sonore sera entendue pour les niveaux maximum et minimum.

(7) Pour basculer du haut-parleur pour téléphone au téléphone portable
A. Du haut-parleur de téléphone au téléphone portable.
Quand une conversation est en cours par le téléphone portable, appuyez sur le bouton de mode pour activer, la conversation sera transférée du haut-parleur de téléphone au téléphone portable, appuyez de nouveau sur le bouton de mode, la conversation sera transférée du téléphone portable au haut-parleur de téléphone.
Avertissement : Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les périphériques supportant Bluetooth, elle dépend de la compatibilité du périphérique appairé.

7.Déconnexion.
Vous pouvez déconnecter le haut-parleur de téléphone de votre portable en l'éteignant ou en sélectionnant: BT Speakerphone" sur votre portable puis déconnectez le mains-libres et vous entendrez le message vocal "Mobile phone has been disconnected".
En cas de déconnexion à partir du téléphone mobile quand le haut-parleur de téléphone est en marche, le haut-parleur de téléphone s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

8. Réinitialiser au réglage par défaut - Supprimer les appairages et les connexions précédentes
Pour réinitialiser le haut-parleur de téléphone à ses réglages par défaut et supprimer les informations précédentes d'appairage, veuillez suivre les étapes suivantes:
(1) Assurez-vous que le haut-parleur de téléphone est éteint.
(2) Maintenez appuyée la touche "MFB" pendant 5 secondes et l'appareil sera remis aux réglages d'usine (sans aucun appairage enregistré).

9. LED indicatrices

Statut du haut-parleur pour téléphone	LED rouge	LED bleue	Son	Message vocal
Mode Off	Off	Off		
Mise en marche		On 2 secondes	On 3 secondes	Oui
Arrêt		On 3 secondes		Oui
Veille avant appairage		Clignote toutes les 3 secondes		
Veille après		Clignote toutes les 3		Oui
appairage		secondes		
État d'appel		Clignote toutes les 3 secondes		Oui
Appairage en cours	Clignote en alternance			Oui
Appairage terminé		Clignote toutes les 3 secondes	Bip court	
Charge en cours	Continue			
Charge terminée	Off			

10. Soin et Entretien
(1) N'exposez pas le haut-parleur de téléphone aux liquides, à l'humidité car il n'est pas étanche.
(2) N'utilisez pas de solvants abrasif pour nettoyer le haut-parleur de téléphone.
(3) Ne mettez pas le haut-parleur de téléphone dans des endroits à haute température, cela pourrait produire une explosion.
(4) Ne mettez pas le Bluetooth mains-libres et des objets tranchants ensemble. Cela causerait des rayures.
(5) N'essayez pas de démonter le haut-parleur de téléphone. Il ne contient pas de pièces réparables.
(6) Si vous n'utilisez pas le haut-parleur de téléphone pendant longtemps, assurez-vous de le stocker dans un endroit
Sec, sans températures extrêmes, sans humidité, sans poussières.

11. Informations sur la sécurité
(1) Suivez les lois locales concernant l'usage de téléphone portable et de haut-parleur de téléphone lors de la conduite de véhicule. Si vous vous utilisez le haut-parleur de téléphone en conduisant, assurez-vous de maintenir votre attention sur votre responsabilité de conduire en sécurité.
(2) Observez tous les signes demandant d'éteindre un appareil électrique ou émettant des fréquences radio dans les zones désignées. Ceci comprend les hôpitaux, les zones de minage et les atmosphères potentiellement explosives.
(3) Ne jamais placer ou conserver le haut-parleur de téléphone sur les endroits de déploiement des airbags de voiture, car cela peut causer des blessures graves lors du déploiement des airbags.

12. Dépannage
Si vous ne pouvez pas connecter le haut-parleur de téléphone et le téléphone portable, veuillez essayer comme suit:
(1) Assurez-vous que le haut-parleur de téléphone est appairé avec le téléphone portable.
(2) Assurez-vous que la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone portable est activée. Veuillez consulterle guide d'utilisateur de votre téléphone portable pour des instructions spécifiques.
(3) Assurez-vous que le haut-parleur de téléphone est à moins de 10 mètres de vote/vos téléphone(s)* portable(s) et qu'il n'y a pas d'obstructions telles qu'un mur ou un autre appareil électronique entre eux car cela réduirait la portée ou causerait des interférences dans la transmission.
Le haut-parleur de téléphone utilise et est conforme à la Spécification Bluetooth 3.0. Cependant l'interopérabilité entre l'appareil et les autres produits Bluetooth n'est pas garantie parce qu'elle dépend de la compatibilité. Pour davantage d'informations sur la compatibilité entre l'appareil et les autres produits Bluetooth veuillez voir avec le fabricant.

13. Spécifications du produit
Spécifications Bluetooth-----Version 3.0, class 2, 10 mètres
Profils Bluetooth supportés ----- Haut-parleur pour téléphone et profil mains-libres
Bande de fréquences de fonctionnement ----- 2,4GHz à 2,48Ghz bande ISM non licenciée
Consommation électrique ----- environ 2W
Connexion sans fil ----- Portée à -10 mètres
Tension limite d'entrée ----- 9V - 25V
Spécification de sortie de charge ----- 5V CC - 1A
Note: Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées ou améliorées selon le plan de développement du produit, sans aucun avis préalable.

Fabriqué en Chine

Condition de la garantie
Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non ad aptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée.
Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.
Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

El desechado correcto de este producto
(equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).
Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de
desperdicios.
En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

sunstech

Dispositivo Bluetooth Mãos Livres para Carro

ML100



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

5. NÃO exponha o aparelho a campos m agnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.
Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40º C (104º F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de
20ºC (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NÃO use o aparelho à chuva.

9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

10.O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.
Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

16.O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.
NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo in correto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

1. Sobre o viva-voz bluetooth

Este produto é um dispositivo bluetooth mãos-livres para carro concebido para comunicação sem fio gratuita com o uso de fonte de alimentação do isqueiro do carro, além de ser usado para carregar todos os tipos de celular inteligente que adota a solução D.S.P. para cancelamento de eco e supressão de ruído, este viva-voz cria uma qualidade de som excelente para seu uso.

2. Sobre a tecnologia bluetooth

A tecnologia sem fio bluetooth foi definida para revolucionar a conectividade pessoal, proporcionando liberdade de links ativados por conexão com fio e conectividade entre notebook/laptop, celulares, dispositivos portáteis e outros dispositivos de mão ativados por bluetooth dentro de uma faixa de 10 metros, utilizando transmissão 2,4G I SM de dados digitais e som global para criar comunicação global de uma forma inédita!

3. Aparência e função

(1) Viva-voz
(2) Microfone
(3) Indicador de status (LED)
(4) Carregando a porta de saída de 5V- 1A
(5) Botão sem som (conversa privada)
(6) Botão MFB (botão de multi-função) » Desligado '
(7) Volume + (V+)
(8) Volume - (V-)
(9) Pólo positivo
(10) Pólo negativo

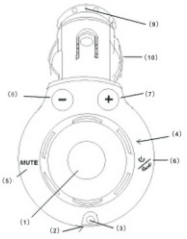

4. Ligar/Desligar o viva-voz

Ligar: para o estado de desligamento de mãos-livres, pressione o botão "MFB" por 2 segundos Será conectado automaticamente ao celular recentemente conectado.Desligar: No modo de espera, pressione o botão "MFB" por 3 segundos até que ouçatrês bipes e visualize o LED cintilar em vermelho 3 vezes.

5. Emparelhamento

Ligação automática ou manual após a pesquisa será aplicada para a configuração do celular. Antes de usar o viva-voz pela primeira vez, você deve emparelhá-lo manualmente com os celulares ativados por bluetooth O processo de emparelhamento é o seguinte:

(1) Coloque o viva-voz e o celular não mais distante do que 1 metro.

(2) Certifique-se de que o viva voz está desligado.

(3) Pressione e segure o botão "MFB" por 6 segundos o indicador LED cintilará entre vermelho e azul alternadamente. Ele agora está pronto para o emparelhamento.

(4) Ative a função bluetooth do seu celular e pesquise por dispositivos bluetooth disponíveis consultando o manual de usuário do celular para obter mais detalhes:

(5) Seleccione "BT Speakerphone" (Viva voz BT) da lista.

(6) Digite o código pré-programado "0000" para emparelhar o celular com o viva-voz. Quando o emparelhamento for concluído, você pode ouvir um sinal sonoro longo e o indicador LED cintila em azul 3 vezes, o que significa que o emparelhamento foi feito com sucesso. viva-voz entra no modo em espera o indicador LED azul cintilará a cada 3 segundos.

(7) Garanta que o seu bluetooth mãos-livres e o celular seja colocado dentro da faixa de detecção de 10 metros do bluetooth e que não há muita interferência ao redor.

AVISO IMPORTANTE:
Durante o processo de emparelhamento, se você não for possível fazer o emparelhamento dentro de 2 minutos, o viva-voz será desligado. Repita os passos acima para emparelhar novamente.Re-conexão automática entre viva-voz e celular.(1) O viva-voz se conectará automaticamente ao celular emparelhado na última vez(2) Quando o viva-voz está desligado ou o celular conectado estiver mais de 10 metros de distância, eles vão estar fora de conexão automaticamente (3) Uma vez que o viva-voz seja ligado novamente dentro da faixa de 10 metros de distância docelular, o aparelho se conectará automaticamente ao mãos-livres.Será emitido um longo sinal sonoro para indicar esta reconexão foi bem sucedida a partir do viva-voz. (4) Caso contrário, o viva-voz desliga-se automaticamente após 10 minutos de desconexão. (Conexão automática ou manual serpa aplicada a configuração do celular).(5) Você pode desejar conectar o viva-voz com outro telefone bluetooth. Neste caso, selecionedesconectar para remover a conexão da sua lista de telefone e, como resultado, o viva-voz será desconectado do seu telefone pré-emparelhado e será emitido .Aviso: quando perder a conexão, o indicador LED azul cintilará breve e rapidamente e depois o viva-voz será desligado automaticamente após 10 minutos.

6. Usar o viva-voz

a. Verifique se o seu viva-voz e do celular sejam colocados dentro da distância de detecção de bluetooth de 10 metros.

b. Depois da conexão bem sucedida com o bluetooth, qualquer chamada de entrada ou de saída será automaticamente conectada a este viva-voz e você pode utilizar o celular e transferir de volta para o aparelh

o.Quando o emparelhamento for concluído e a bateria está totalm ente carregada as seguintes funções estarão disponíveis para você:

(1) Fazer uma chamada: `

Você pode iniciar chamadas de seu celular ou diretamente deste viva-voz utilizando comandos de discagem por voz. (Se esse recurso for suportado pelo seu celular).

Fazer uma chamada do seu celular

Disque diretamente do celular com o bluetooth ativado, a chamada de saída se conectará automaticamente a este viva-voz e com a mensagem de discagem por comando de voz "Out going call" (Chamada de saída 1):Verifique se o seu celular suporta a função de discagem por comando de voz e seu fone de ouvido definido antes de usar esta função. No modo em espera, pressione rapidamente o botão MFB para ativar. Neste momento a função de discagem por voz do celular será automaticamente ativada. Diga em voz alta o nome da pessoa que deseja chamar para o microfone, (consulte os celulares manual do usuário). Atenção: só se aplica para o celular com a configuração de função de discagem por voz).

(2) Atender uma chamada:

Sempre que houver uma chamada recebida ou uma chamada é recebida. Depois de receber e chamada e o viva-voz tocar, pressione rapidamente o botão "MFB" para atender a chamada. Se o telefone estiver configurado para o modo de auto-atendimento, o usuário não precisa pressionar Enviar para acessar chamadas. Ela será desviada para o viva-voz automaticamente.

(3) Terminar uma chamada:

Durante o status de conversa, se quiser terminar concluir esta chamada, basta pressionar rapidamente o botão "MFB" uma vez para terminar a chamada ou terminar a chamada através do seu celular de uma forma normal.

(4) Rejeitar uma chamada:

Sempre que quiser rejeitar uma chamada recebida, pressione e segure o botão " MFB " durante 3 segundos até ouvir um bipe curto ou pressione a tecla "MUTE" (Sem som) para rejeitar uma chamada.

(5) Último número re-discado:

Em modo de espera, pressione rapidamente o botão "MFE" duas vezes para rediscar o último número.

(6)Ajustar o volume:

Para chamadas mãos-livres, pressione "V+" e "V-" para ajustar o volume até que o índice necessário e depois ouvirá um som de aviso.

(7)Para alternar entre viva-voz e o celular

A. Do viva-voz para celular: Quando a conversa estiver em andamento através do celular, pressione o botão de modo para ativar e depois a conversa vai ser mudada de viva-voz para o celular. Pressione o botão d e modo novo e a conversa vai ser ativada a partir do celular para viva-voz.

Aviso: Esta função não está disponível para todos os dispositivos compatíveis com bluetooth, o que depende da compatibilidade do dispositivo emparelhado.

7. Desconexão

Você pode desligar o viva-voz do seu celular desligando o viva-voz ou selecionando: "BT Speakerphone" no seu telefone e desconectando mãos-livres. Será emitida uma mensagem através de comando de voz "Mobile phone has been disconnected" (Celular foi desconectado).No caso de desconexão do celular quando o viva-voz estiver ligado, o viva-voz será desativado automaticamente após 10 minutos.

8. Restaurar as configurações padrão e remover a conexão e em parelhamento anteriores

Para redefinir o viva-voz com suas configurações padrões e limpar as informações de emparelhamento anterior, siga os seguintes passos.

(1) Certifique-se que o viva-voz está desligado.

(2) Pressione e segure a tecla "MFB" por cinco segundos para restaurar as configurações de fábrica do dispositivo (sem qualquer dispositivo de memória de mãos-livres bluetooth emparelhado) e depois reinicie o procedimento de restauração.

9.Indicador LED

Status de viva-voz	LED vermelho	LED azul	Som	Mensagem de voz
Desligado Mode	Desligado	Desligado		
Alimentação ligada		Ligado por 2 s	Ligado por 3 s	Sim
Alimentação desligada		Ligado por 3 s		Sim
Em espera antes do emparelhamento		Cintila a cada 3 s		
Em espera depois do emparelhamento		Cintila a cada 3 s		Sim
Estado da chamada		Cintila a cada 3 s		Sim
Emparelhamento em progresso	Cintila alternadamente			Sim
Emparelhamento concluído		Cintila a cada 3 s	Bipe curto	
Recarga em progresso	Estável ligado			
Recarga concluída	Desligado			

10. Cuidados e manutenção

(1) Não exponha o viva-voz a líquidos ou umidade, pois não é à prova de água

(2) Não use solventes de limpeza abrasivos para limpar o viva-voz.

(3) Não coloque o viva-voz em alta temperatura, uma vez que pode resultar em uma explosão

(4) Não coloque o dispositivo mãos-livres bluetooth e objetos pontiagudos juntos. Isto fará com que arranhe sua superfície.

(5) Não tente desmontar o viva-voz, uma vez que não contém componentes reparáveis••.

(6) Se não usar o viva-voz por longo período, certifique-se de armazená-lo em um local seco livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.

11. Informações de segurança

(1) Verifique as leis locais a respeito do uso de celular e viva-voz ao dirigir um veículo. Se usar o viva-voz durante a condução, garanta que a sua atenção e foco estejam focados na direção segura.

(2) Observe todos os sinais que necessitam de um dispositivo elétrico ou produto de rádio RF para serdesligado nas áreas designadas. Estes podem incluir hospitais, áreas de explosão e uma atmosfera potencialmente explosiva.

(3) Não coloque nem guarde o viva-voz ao redor do airbag do automóvel para evitar causar sérios danos quando um airbag for ativado.

12. Resolução de problemas

Se você não conseguir conectar o viva-voz e celular, tente o seguinte:

(1) Certifique-se de que o viva-voz está emparelhado com o seu celular.

(2) Certifique-se de que a função bluetooth do seu celular está ativada. Consulteo guia do usuário do celular para obter instrução específica.

(3) Verifique se o viva-voz está dentro de um máximo de 10 metros do seu celular* e que não existem obstáculos, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos entre eles para evitar causar curto-circuito de transmissão de in terferência.O viva-voz bluetooth é compatível e adota a especificação bluetooth 3.0. No entanto, a interoperabilidade entre o dispositivo e outros produtos com bluetooth não égarantida, pois depende da compatibilidade. Para obter mais informações sobre ocompatibilidade entre o dispositivo e outros produtos compatíveis com bluetooth, consulteo fabricante.

13. Especificações do produto'Especificações do bluetooth ------ Versão 3.0, Classe 2, 10 metros
Perfil bluetooth suportado -------- Perfil de viva-voz e mãos livresBanda de frequência de operação -------- Banda ISM não licenciada 2,4 GHz a 2,48 GHz
Alimentação consumida -------- Aproximadamente 2WConexão sem fio --------
Faixa de 0-10 metros.Limite de entrada de voltagem de funcionamento ------
9V ~ 25VEspecificações de saída de carga -------- DC5V -1ANota: a configuração acima pode ser alterada ou atualizada de acordo com o plano de desenvolvimento do produto sem qualquer aviso prévio.

Fabricado em China

Condições de Garantía

-Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
-Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
-Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto
Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).
Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.
Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.
Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.
Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar omeio ambiente em que vivemos!